
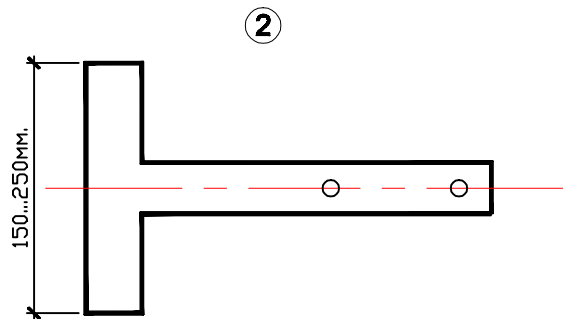
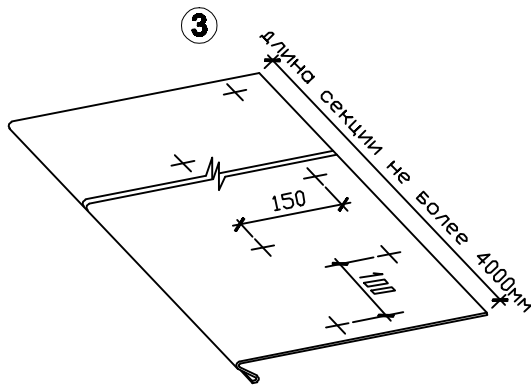


Ризолин ФС
 Утеплитель
 Ризолин АС
 Плита перекрытия

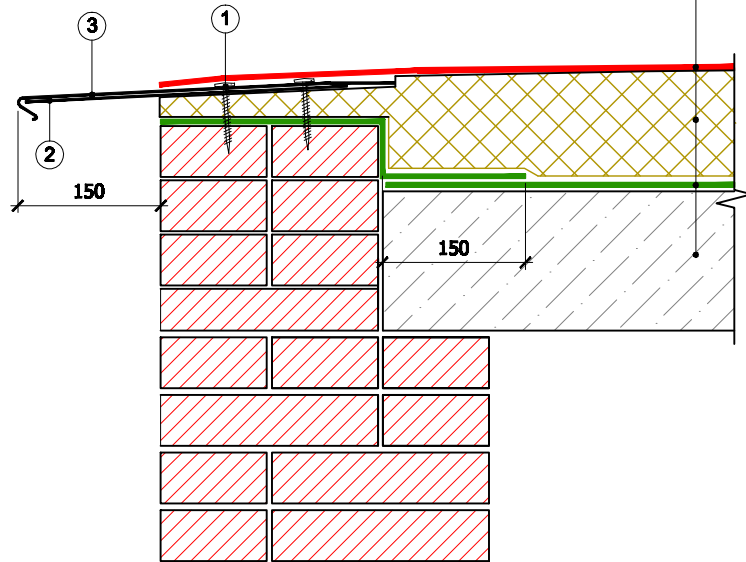

① Крепление саморезами с шагом 100мм, в шахматном порядке

② "Т"-образный крепежный элемент, устанавливается с шагом 600мм

③ Отлив из оц. стали

<i>Изм.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ документа</i>	<i>Подпись</i>	<i>Дата</i>	УСТРОЙСТВО СВЕСА	<i>Лист</i>	<i>Листов</i>	<i>Масштаб</i>
<i>Разработал</i>								
<i>Утвердил</i>								
<i>Т. контр.</i>								
<i>Н. контр.</i>								
<i>Утв.</i>					По бетонному основанию			