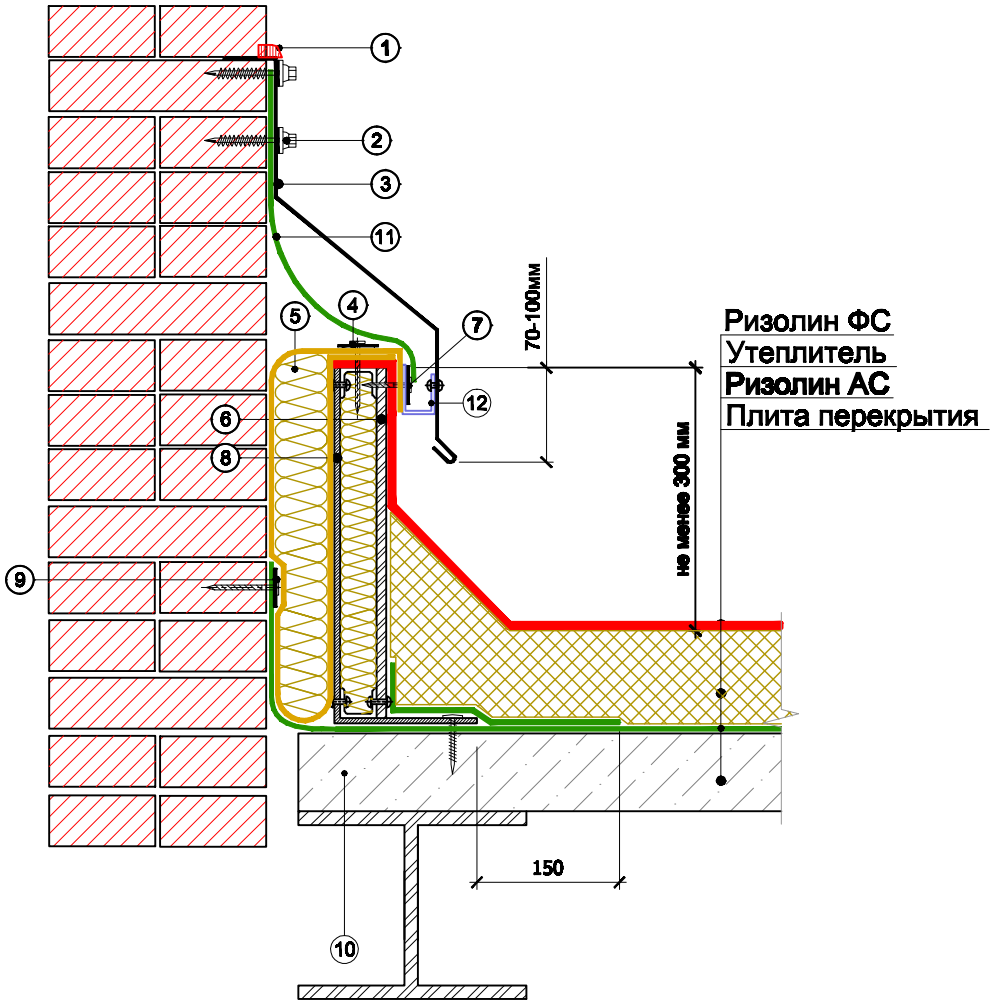

1. Битумная мастика
2. **Фартук из оцинкованной стали закрепить саморезами с шагом 200 мм**
3. **Фартук из оцинкованной стали**
4. Пароизоляцию закрепить саморезами с шайбой Ø50 мм с шагом 500мм
5. Сжимаемый утеплитель обернутый пароизоляционной плёнкой
6. ЦСП либо АЦЛ
7. Закрепить саморезом с шайбой Ø 50мм с шагом не более 250мм
8. Профиль из оцинкованной стали толщиной не менее 3мм
9. Материал наклеить на вертикальную поверхность и закрепить механически саморезами с шайбой Ø 50мм
10. Металлический профиль из оцинкованной стали крепить на заклёпки
11. Доплнительная защита из пароизоляционного материала
12. Компенсатор из оцинкованной стали закрепить с фартуком механически

Изм.	Лист	N документа	Подпись	Дата	**ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ В ПРИМЫКАНИИ К СТЕНЕ**	Лист	Листов	Масштаб
Разработал								
Утвердил								
Т.контр.								
Н.контр.					*По бетонному основанию*			
Утв.								